

# Underhåll av brandskyddssystem

## Teknos FR Facade

Teknos FR Facade är en brandskyddsbehandlad produkt som har egenskaper mot brand. Produkten granpanel är certifierad enligt produktstandard EN 14915 med prestanda: B-s1,d0. Produkten är även testad och klassificerad enligt EN 13501-2, K<sub>2</sub>10/B-s1,d0 och SP FIRE 105 samt har bruks klass EXT (Godkänd för utomhus & inomhusbruk) enligt CEN/TS 15912/EN 16755. Dessa egenskaper ingår i typgodkännande SC0411-11.

### Underhållsanvisning



**Observera:** Produkter som avses i detta dokument är avsedda för yrkesbruk och får endast användas av personer med tillräcklig utbildning och erfarenhet. De rekommendationer som lämnas i dokumentet är baserade på vid tidpunkten för utfärdandet kända förhållanden och gällande byggnormer eller andra tillämpliga standarder. Informationen är rådgivande och inte avsedd att vara uttömmande. Användning av produkterna måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg. Lida Timber fransäger sig allt ansvar för skador till följd av ej fackmannamässig eller oaksam användning. Notera att denna version kan vara äldre än den senaste aktuella versionen. Gå in på [lidatimber.se](http://lidatimber.se) för att kontrollera senaste utgåva.

## Den ursprungliga brandskyddsbehandlingen har utförts på följande sätt:

- TEKNOL AQUA 1410-01 träskyddsmedel mot blånad, svampar och röta (produkten används vid önskemål av beställaren)
- TEKNOSAFE 2407-00 Brandskyddsfärg
- NORDICA EKO 3330-03 industriell täckfärg
- NORDICA-serien, konsumentfärg för slutstrykning vid byggarbetsplatsen

## Underhållsintervall

Alla väderexponerade ytor måste underhållas. Tiden för underhållsmålning beror på en mängd olika faktorer, (sol, regn, kustnära mm).

Vid underhåll/ommålning bör fuktkvoten i panelen inte överstiga 18% och den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 80%.

Vid för hög fuktkvot i panelen, kan vidhäftningsproblem uppstå.

Lufttemperaturen och yttemperaturen på panelen bör inte understiga 10°C. Målning bör inte ske i direkt solljus och vid risk för regn och dagg.

Det förväntade underhållsintervallet för Teknos FR Facade är likvärdigt med en vanligt behandlad fasadpanel. Vid normala förhållanden och korrekt monterad panel, beräknas underhållsintervallet till 10-15 år. Årligen ska fastighetsägaren se över fasaden.


## Underhållsinstruktioner vid ommålning

Brandskyddsfärgen är inte skadad:

- Ta bort damm från färgytan
- Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
- Applicera ett alternativt två skikt av den önskade kulören från NORDICA-serien, konsumentfärg

Brandskyddsfärgen delvis skadad eller saknas:


- Ta bort lös färg genom skrapning
- Ta bort damm från färgytan
- Tvätta ytan och skölj väl (ej med högtryck)
- Applicera grundolja på rena trätor (t ex WOODDEX AQUA BASE)
- Måla med TEKNOSAFE 2407-00 brandskyddsfärg där den saknas, applicera två lager med pensel
- Applicera två lager av den önskade kulören från NORDICA-serien, konsumentfärg

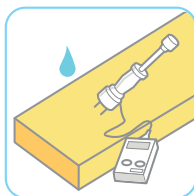

Kontrollera ytkvoten



Behandla ändträ

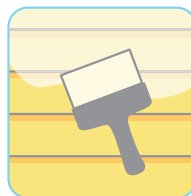

Behandla rätt



Publikationen innehåller delar från Svenskt Trä.

Lida Timber AB  
Hestravägen 37  
333 77 Burseryd  
0371-366 50  
info@lidatimber.se  
www.lidatimber.se

